


# Star SR4 -2

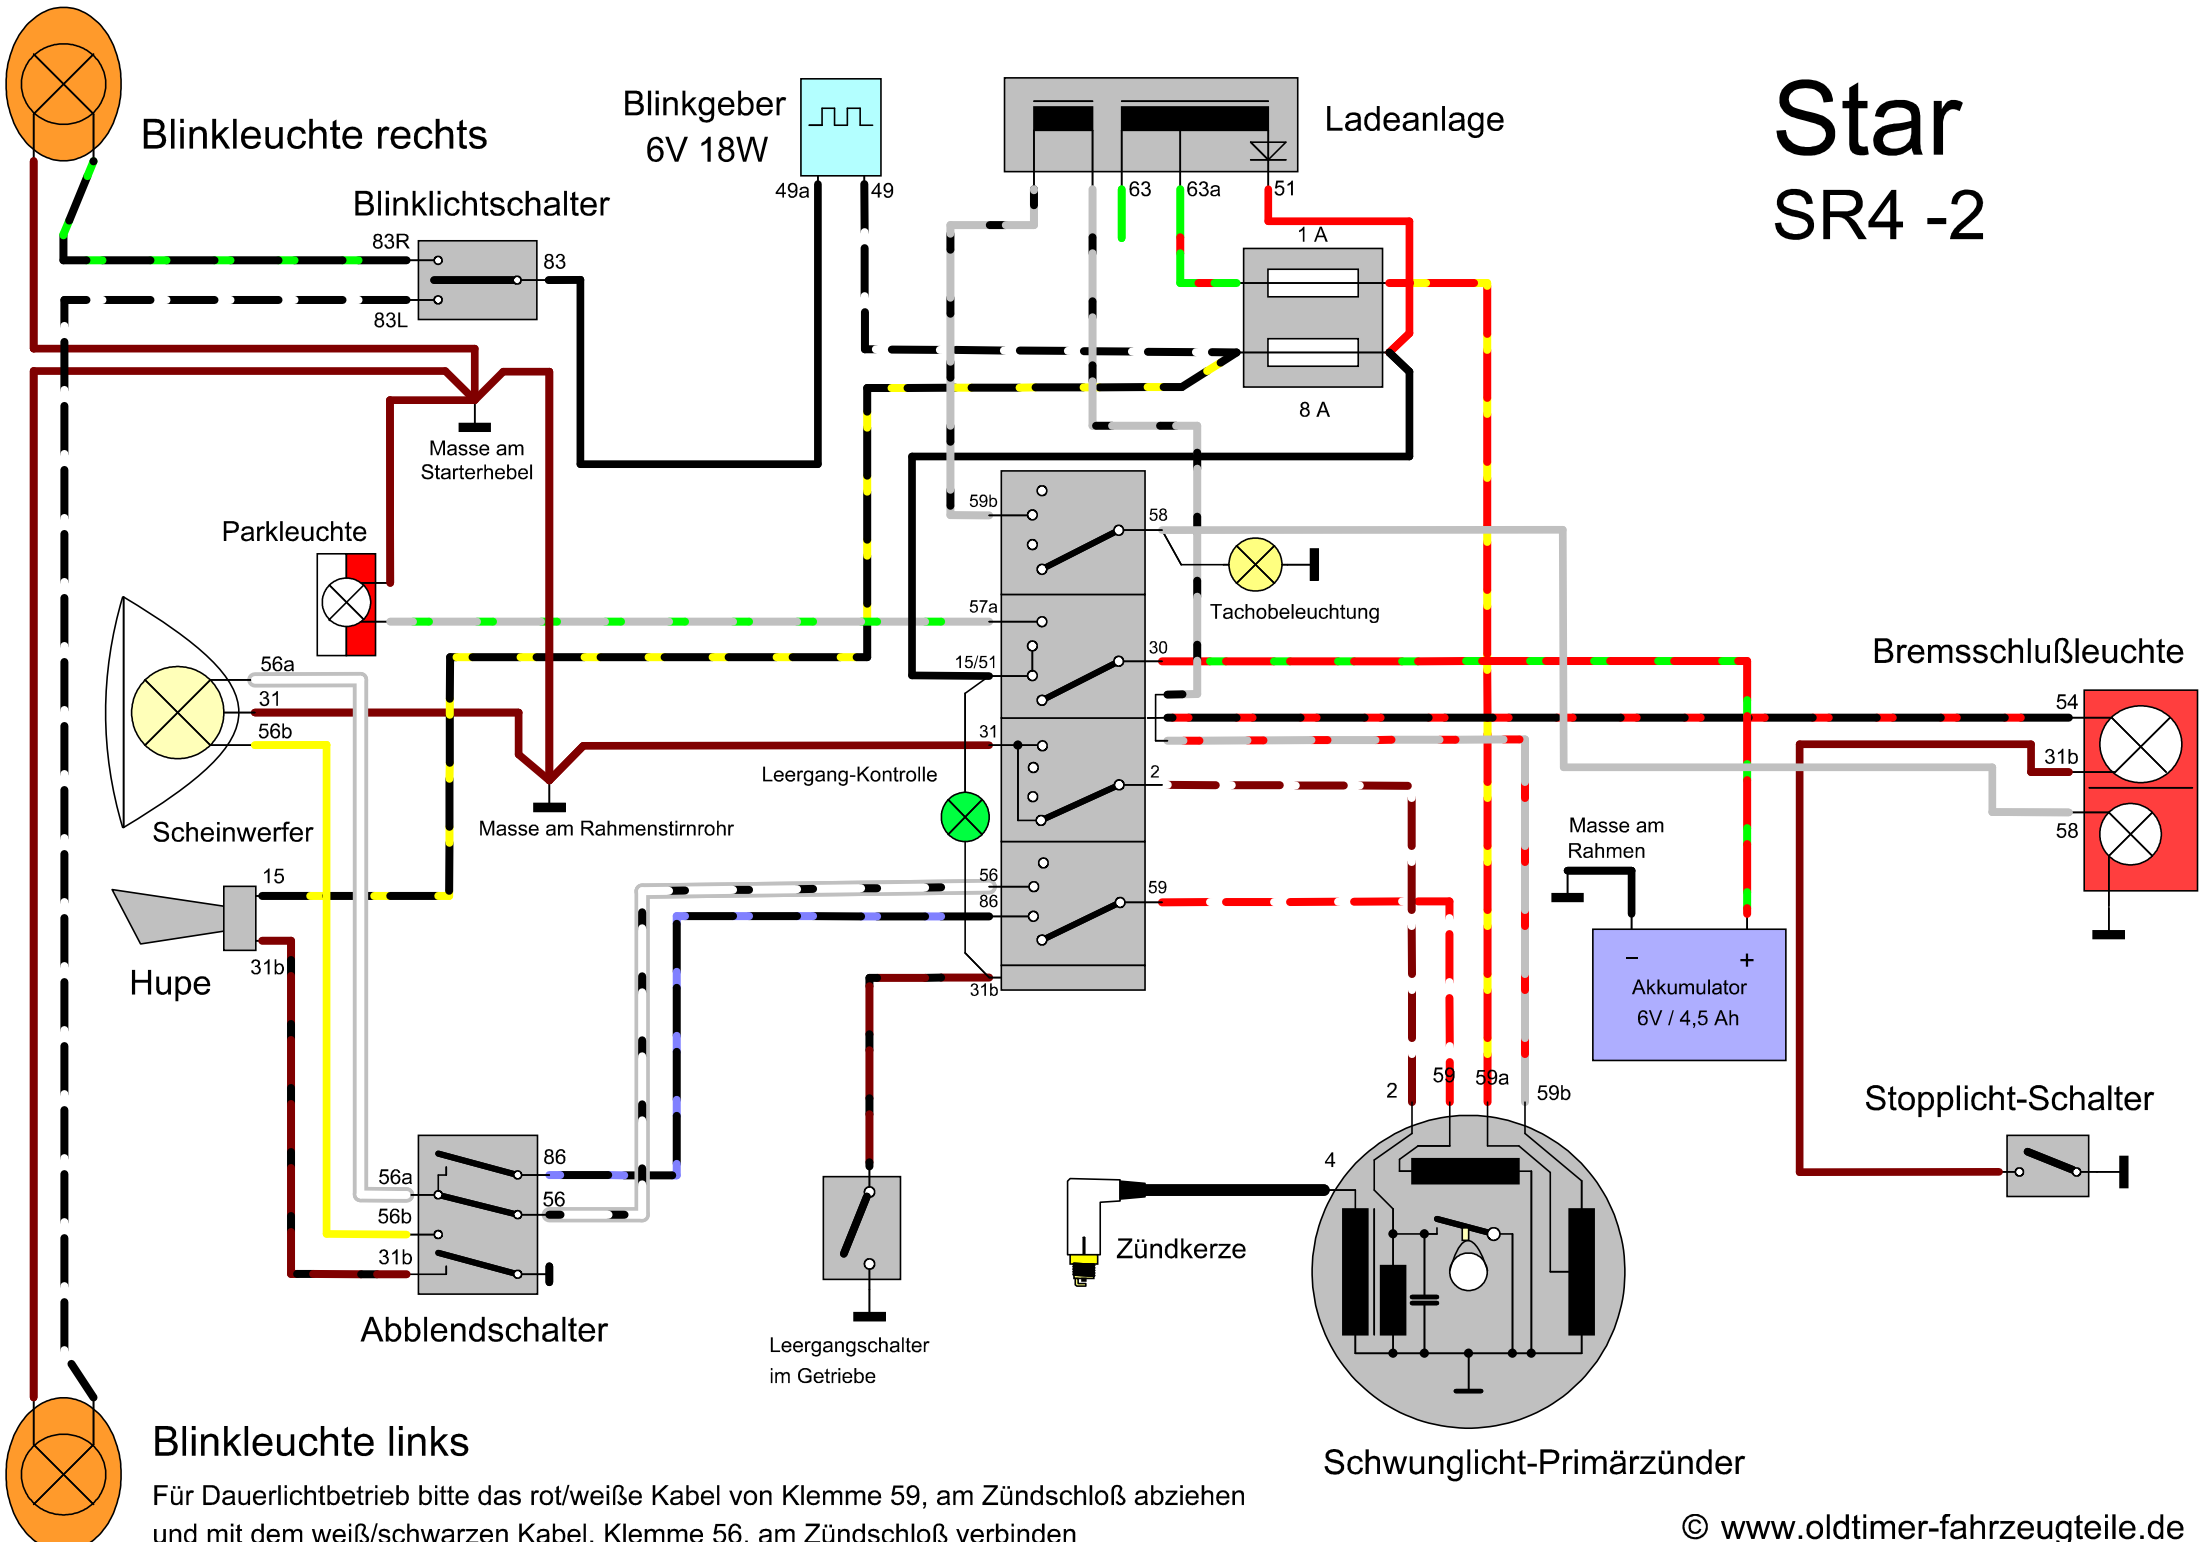

Blinkleuchte rechts

Blinkgeber  
6V 18W

Ladeanlage

Blinklichtschalter

Parkleuchte

Masse am  
Starterhebel

Tachobeleuchtung

Bremsschlußleuchte

Scheinwerfer

Masse am Rahmenstirnrohr

Leergang-Kontrolle

Masse am  
Rahmen

Hupe

Ablendschalter

Leergangschalter  
im Getriebe

Akkumulator  
6V / 4,5 Ah

Stopplicht-Schalter

Zündkerze

Schwunglicht-Primärzünder

Blinkleuchte links

Für Dauerlichtbetrieb bitte das rot/weiße Kabel von Klemme 59, am Zündschloß abziehen  
und mit dem weiß/schwarzen Kabel, Klemme 56, am Zündschloß verbinden